

SAMPO

微電腦美食壓力鍋

使用說明書

KC-AB05Q

User Manual

聲寶微電腦美食壓力鍋 KC-AB05Q 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁，

請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益

請您的意見

為維護您的權益，請將該單填寫後日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>，或寄回公司聯絡（小家電產品免寄回），如享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶如有缺裝或零件，並於本公司之工程師前往服務時主動出示保證書以享受權益。

服務保證範圍

- 天線、電針、電鍋、湯電器、鍋蓋、充電池、熱感線、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材料不在保證範圍內
- 除另有說明書定外，服務區域限中華民國管轄區域內

送站服務

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益有據

※ 注意事項

- 本家電產品使用於餐館商業用途時，其保固期限按該書所載期限減半保固
- 保證書內容填具日期未填妥或更改或與現場不符者，則失去保證書效力
- 本產品最後服務處為聲寶公司

※ 如有下列情形之一者，請在保證期內亦不予免費維修

- 由於其他物件或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人私自引起之故障或損毀
- 被檢位置之維修或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：線路（帶）、天線...等）

購買日期

年 月 日

經銷商

店址

電話

住址

年 月 日

男 女

出生日期

電話

電子信箱

電壓	110V a.c. 60Hz	消耗功率	900W	生產國別	中 國
外型尺寸	W335 X D285 X H300(mm)			機體淨重	4.3kg




目錄

- 2 各部名稱
- 3 安全注意事項
- 5 產品特點
- 6 操作使用方法
- 10 保壓時間與適用食材表
- 11 清潔與保養方法
- 13 簡易故障排除
- 14 緊急處理方法
- 15 備註
- 18 關於售後服務
- 19 家電小百科

各部名稱

- | | |
|-----------|-----------|
| ① 握把 | ⑪ 發熱盤 |
| ② 限壓排氣閥 | ⑫ 防堵罩 |
| ③ 限壓排氣口 | ⑬ 矽膠密封圈 |
| ④ 浮子閥 | ⑭ 量杯 |
| ⑤ 內鍋 | ⑮ 塑膠飯匙 |
| ⑥ 集水杯 | ⑯ 排水溝槽 |
| ⑦ 外鍋手把 | ⑰ 外鍋電源線接孔 |
| ⑧ 外鍋 | ⑱ 電源線 |
| ⑨ 功能控制面板 | |
| ⑩ 溫度壓力傳感器 | |

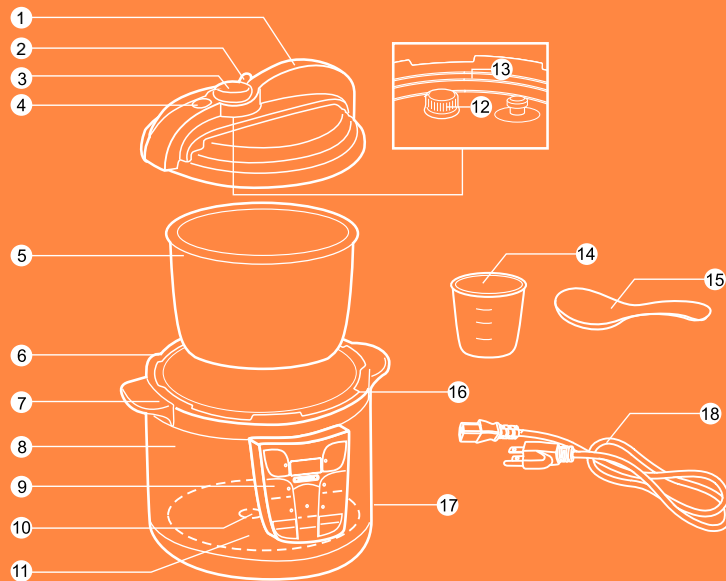

安全注意事項

- 使用前請詳細閱讀本說明書。
- 禁止將產品放在易燃物品及潮濕環境中使用。
- 加入內鍋食物和水的高度必須按使用方法規定的高度。
- 密封圈如有損壞，不能用其他膠圈取代，也不能使用張力圈來增加密封度。
- 請勿用手或其他工具強行扭動鍋蓋內側鋼圈，如果鍋蓋內鋼圈脫落，請暫停使用，並立即更換鍋蓋。
- 防堵罩請保持清潔，拆卸時請用乾布覆蓋在防堵罩上拆卸，拆卸時請小心。（請參照第11頁清潔保養方法）。
- 浮子閥未洩壓冷卻落下時，切勿強行打開鍋蓋。
- 如烹煮流質食物（粥類、黏稠液體），不能馬上轉動限壓排氣閥放氣，需等待30分鐘浮子閥落下後才可洩壓放氣，如果沒有等待30分鐘浮子閥落下，鍋內的粥類與黏稠液體會隨氣壓由排氣孔噴出，會造成燙傷的危險。限壓排氣閥上不可放置重物或其他物品。
- 內鍋底部與發熱盤接觸面應保持清潔，內鍋不可在其他發熱源上燒煮，請勿使用其他容器取代內鍋。
- 保溫最長時間24小時，使用時不宜超過6小時，以免影響烹飪效果。

- 搬移產品時，請端提手，勿提鍋蓋手柄。
- 用戶請勿自行拆卸產品，或用其他零件更換，產品僅可使用本公司的零配件。
- 使用過程中，如發生警示聲且顯示器顯示故障代碼（E01、E02、E03、E04），請暫停使用，送本公司維修點檢修。
- 旋轉限壓排氣閥洩氣時，請勿將手或臉靠近限壓排氣閥排氣孔，以免燙傷。
- 工作時或結束後鍋蓋未達到冷卻狀態，請勿用手觸摸鍋蓋，以免燙傷。
- 禁止用抹布堵塞鍋蓋與外鍋扣合處周圍，以免影響安全性。
- 當鍋內還有氣壓時，不能強行開蓋，以防止意外發生。
- 烹調結束後，必須先將電源切斷，方可食用。
- 電子壓力鍋工作時，請勿讓小孩或老人觸摸，以免燙傷。

產品特點

本機具有電量查詢與溫度查詢功能

- 電量查詢使用方法

本機型具有“管家婆”電量查詢功能。


工作狀態下，按下“電量/溫度”鍵，顯示窗可顯示當前耗電量。

- 溫度查詢使用方法


本機型具有“精確探溫”溫度查詢功能。

工作狀態下，按住“電量/溫度”鍵兩秒，顯示窗可顯示當前鍋內溫度值

- 開蓋時先用手握緊鍋蓋握把，順時針方向旋轉鍋蓋至限位，然後向上取下鍋蓋。（見圖1、2）
- 取出內鍋，將食物和水放入內鍋中。食物和水不得超過內鍋高度的 $\frac{4}{5}$ ；水中易膨脹食物不得超過內鍋高度的 $\frac{3}{5}$ ；食物和水不得少於內鍋高度的 $\frac{1}{5}$ 。（見圖3）
- 將內鍋放入外鍋內，放入前請勿接上電源插頭，先把內鍋及發熱盤擦乾淨，外鍋內及發熱盤表面不得有雜物；放入後，左右輕輕旋轉內鍋，保持內鍋與發熱盤接觸良好。見圖4）
- 檢查密封圈是否已放入鍋蓋內側鋼圈上。手握鍋蓋手柄，蓋上鍋蓋。然後逆時針旋轉鍋蓋至扣合位置，並聽到“咖”的扣合聲。（見圖5、6）

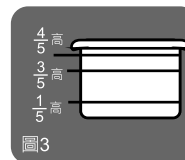


- 放置好限壓排氣閥，根據圖示，將限壓放氣閥撥到“密封”位置，並檢查浮子是否落下（未加熱工作前浮子閥是落下的）。（見圖7、8）
- 插上電源線插頭，接通電源，螢幕顯示 0000。
- 設定參數及啟動加熱
 - 選擇所需功能，相應功能燈點亮，顯示螢幕上下跳動，開始上壓，達到工作壓力時，進入保壓，視窗顯示保壓時間，並倒計時至完成。
 - 如需設定預約定時時間（倒計時），按一下“預約定時”鍵，顯示器遞增 0.5小時，預約燈亮；反覆按壓“預約定時”鍵，可設定預約定時最長24小時。
 - 選定所需烹飪功能，相應功能燈閃爍。預約時間倒計完成後，預約燈滅，壓力鍋自動開始工作至完成。本產品工作狀態下，按一次“電量/溫度”鍵可顯示當前耗電量，按壓“電量/溫度”鍵兩秒，可顯示鍋內溫度。

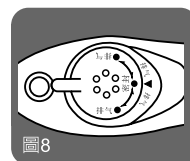

- 當完成加熱及保壓過程，機器響鈴三聲，工作指示燈熄滅，烹飪結束，進入保溫狀態，保溫指示燈閃爍，表示鍋內壓力較高，當鍋內壓力較低時，保溫燈常亮。
- 設定參數或工作過程中，按一下“保溫/取消”鍵，即取消設定或取消工作狀態。
- 沒有設定參數或未進行工作時，按一下“保溫/取消”鍵，保溫指示燈亮，進入保溫狀態，再按一次保溫/取消”鍵，保溫指示燈會熄滅，取消保溫狀態。
- 進入保溫狀態後，如果不需要連續保溫，可將電源線插頭拔下。

- 開蓋取用食物時按一下“保溫/取消”鍵，退出保溫狀態。將限壓排氣閥撥到“排氣”位置放氣，請注意排氣時請勿靠近排氣孔以免被排出的蒸氣燙傷，直至浮子閥落下，拔下電源插頭。（見圖9、10）
- 用手握緊鍋蓋握柄，順時針方向旋轉鍋蓋至限位邊，然後取下鍋蓋，即可取用。（見圖11、12）
- 如果烹煮流質食物（粥類、黏稠液體），不能馬上轉動限壓排氣閥放氣，當保溫指示燈閃爍後，請等待30分鐘，至浮子閥洩壓冷卻落下後才能排氣。
- 蒸氣水滴會順著排水溝槽匯集到集水杯，集水杯集滿水如需清理（見圖13），依箭頭方向拆下集水杯，將水清除後再裝回原來的位置即可。

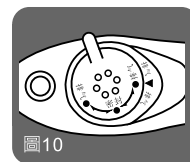


保壓時間與適用食材表

功 能	煮 飯	煲 湯	肉 類	煲 粥	稀 飯	蛋 糕	骨 類
保壓時間(分鐘)	12分鐘	25分鐘	10分鐘	25分鐘	5分鐘	30分鐘	30分鐘
適用烹煮食材	米	海鮮湯、排骨湯、雞湯	豬肉、牛肉、羊肉、雞肉	小米粥、綠豆粥等	稀飯、易熟的食物	蛋糕	骨類、豬蹄蹄筋、豆類

清潔保養方法

- 清潔保養前請先拔下電源插頭。
- 用抹布將鍋體擦乾淨，禁止將外鍋浸在水中清洗或用水直接沖洗。
- 將集水盒拆下清洗，用濕布擦乾淨上座。
- 用水清洗鍋蓋內側，包括：密封圈、限壓排氣閥、防堵罩、集水盒、浮子閥、然後用乾淨布擦拭乾淨。
- 拆卸防堵罩時請依照下列敘述步驟拆卸，請用乾的布墊在防堵罩上，手指輕壓防堵罩兩側再向上拉起（見圖14），拆卸防堵罩時請小心以避免受傷，用細刷子刷洗請勿用手直接搓洗，刷洗乾淨後再將防堵罩裝回即可。
- 限壓排氣閥拆卸方法，手指將限壓排氣閥向上拉起（見圖15），用清水沖洗後再將限壓排氣閥裝回即可。

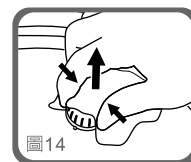


- 密封圈拆卸方法將密封圈向上拉起（見圖16）。
- 密封圈的清洗方法如下：將密封圈，用盆子裝三分之二的水加入8~12滴洗潔劑，將鍋蓋放入盆內浸泡二個小時（60℃熱水），然後用清水沖洗三遍。

（當您烹飪了肉類等油膩食物之後，也應該按上述方法進行清洗。）

清洗後裝回時，將矽膠圈放平於鍋蓋內，首先將矽膠圈壓入鍋圈的其中一個支架位，再延鍋圈邊緣順勢將矽膠圈邊緣向下壓入，（一隻手壓，另一隻手同時可以拉伸矽膠圈，矽膠圈具有延展性，拉伸後更容易壓入）即可安裝，安裝的時候，可以將矽膠圈沾水，就更容易安裝（見圖17）。

用海綿或非金屬軟刷清洗內鍋，然後用乾布擦乾。

用細刷子清洗限壓排氣閥座及排水孔，使其排水通暢。

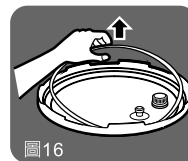

簡易故障排除

狀況	原因	處理方法	狀況	原因	處理方法
合蓋困難	密封圈未放置好	放好密封圈	浮子閥漏氣	浮子閥密封圈粘有食物渣子	清潔浮子閥密封圈
	浮子閥卡住推杆	用手輕推推杆		浮子閥密封圈磨損	更換浮子閥密封圈
開蓋困難	放氣後浮子閥未落下	用筷子輕壓浮子閥	浮子閥不能上升	鍋內食物和水過少	按規定放食物和水
				鍋蓋或限壓排氣閥漏氣	送維修點檢修
鍋蓋漏氣	未放上密封圈	放上密封圈	E01	感測器斷路	送維修點檢修
	密封圈黏有食物殘渣	清潔密封圈	E02	感測器短路	送維修點檢修
	密封圈磨損	更換密封圈	E03	超溫	送維修點檢修
	未合好蓋	按規定合蓋	E04	信號開關失靈	送維修點檢修

緊急處理方法

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

備註

- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 進口商：東富電器股份有限公司
地址：台南市安平工業區新忠路11號
電話：06-2617105

家電小百科

生活小常識

蛋糕製作方法

材料：雞蛋5顆、砂糖100克（3/4量杯），麵粉150克（1 1/2量杯）

調味料：奶油適量

- 1.將蛋白及蛋黃分開，然後把蛋白攪勻起泡(慕斯狀)。
- 2.將蛋黃、砂糖和奶油倒進已呈現慕斯狀的蛋白內攪勻，再加入麵粉同一方向攪拌均勻。
- 3.把奶油加熱呈液體狀倒入內鍋，將攪拌均勻的材料到入內鍋，請輕拍內鍋數次讓材料內的空氣排出，選擇蛋糕鍵或自己控制時間15分鐘，美味蛋糕即可享用。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線…等)
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

SAMPO

聲寶股份有限公司

桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> e-mail: cs@sampo.com.tw fax: (03)3286299